RabiDash BM LITE

ユーザーマニュアル

対象アプリバージョン	0.1.5
マニュアル版	0.1.5-r2
日付	2026-11-05

目次

1. 必要なもの
2. アプリをインストール
3. ようこそ
4. ログイン
5. あなたのバイク
6. 権限
7. BMW アプリを停止
8. バイクとペアリング
9. Android Auto
10. ホームと接続
11. アプリをミラーリング
12. ハンドル操作
13. ディスプレイをカスタマイズ
14. 設定
15. 新機能
16. ヘルプ
17. トラブルシューティング
18. RabiDash BM と比較

Android と Android Auto の画面は英語で表示されます。スマホでは、お使いの言語で表示されます。

1 必要なもの

- 10.25インチ TFT ディスプレイを搭載した BMW Motorrad のバイク
- Android 10 以降を搭載した Android スマホ
- Lite のベータを利用できる rabiauto.com アカウント
- Android Auto（ディスプレイに車向けアプリを表示する場合）。アプリを1つミラーリングするだけなら不要です


2 アプリをインストール


RabiDash BM Lite は Google Play ではなく rabiauto.com から提供されるため、Android が確認を数回求めます。これは正常です。


1. rabiauto.com にログインして RabiDash BM Lite をダウンロードしてください。ブラウザがファイルを保持するか聞いたら、保持してください。
2. ダウンロードしたファイルを開いてください。Android がこの提供元からの不明なアプリのインストールが許可されていないと表示したら、「Settings」をタップしてください。
3. 「**Allow permission**」をオンにして、戻ってファイルをもう一度開いてください。
4. 「Install」をタップしてください。Android が「**Installing this app isn't recommended**」と表示したら、「**Install anyway**」をタップしてください。
5. Google Play Protect が「**App scan recommended**」と表示したら、「**Scan app**」をタップしてください。
6. 「**This app looks safe**」と表示されたら「Install」をタップし、アプリを開いてください。


Samsung のスマホ:「**Auto Blocker**」がオンになっている場合は、先に Settings › Security and privacy › **Auto Blocker** でオフにしてください。


以降のバージョンはアプリ内からインストールできます（**新機能**）。Android は Lite にインストールを許可するか一度だけ確認します。

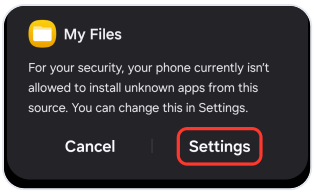


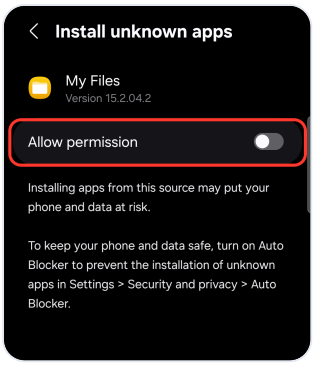

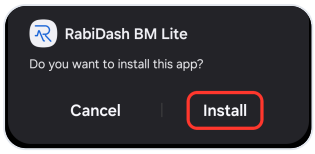

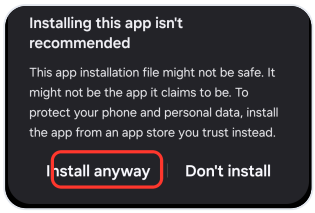

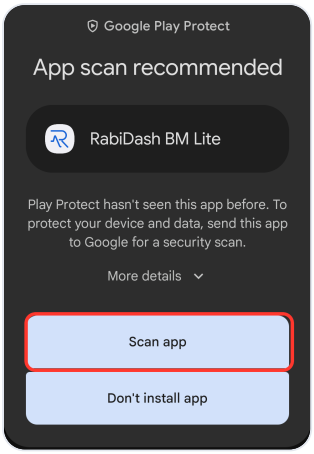

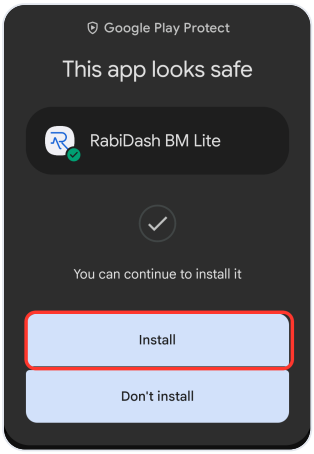

3 ようこそ

2つの安全ルールを読んで、**理解しました** をタップしてください。

アプリはスマホの言語に従います。変更するには **言語** をタップしてください。




4 ログイン

rabiauto.com のアカウントを使用してください：**Google でログイン**、または **メールアドレス** と **パスワード**。

初めてですか？**アカウントを作成** をタップしてください。メールアドレスを確認するための6桁のコードをお送りします。

まだ Lite を利用できませんか？**ベータに参加** をタップして4つの手順に従い、**参加済み — 再確認** をタップしてください。

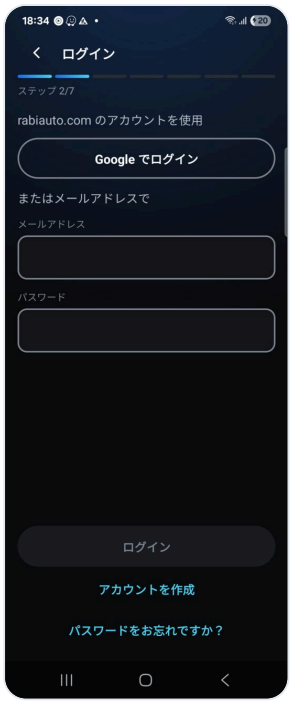




5 あなたのバイク

バイクを選んで名前を入力してください。名前はディスプレイに表示されます。

バイクが一覧にありませんか？**バイクが一覧にない** をタップしてください。

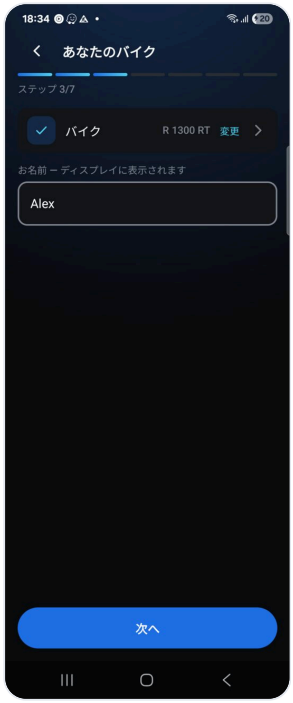


6 権限

すべて許可 をタップしてください。Lite はこれらをバイクとの通信や、スマホの画面が消えている間も接続を保つために使用します：

- **Bluetooth + 付近のデバイス**
- **付近の Wi-Fi**
- **電話 + 連絡先**
- **このアプリからの通知**
- **バックグラウンドで実行**

スマホがアプリのバッテリー使用を制限している場合は、**バッテリー最適化をオフにする** をタップしてください。

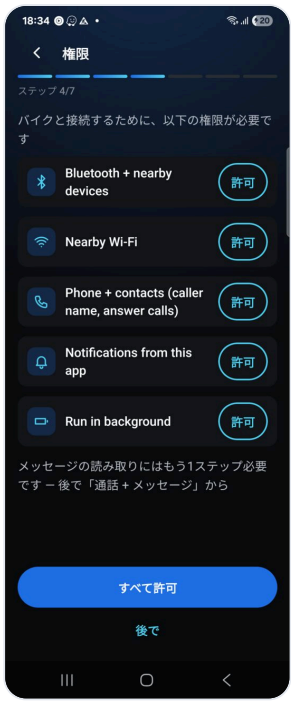

7 BMW アプリを停止

バイクのディスプレイは一度に1つのアプリとしか接続できません。BMW アプリがスマホに入っている場合は、**BMW アプリの設定を開く** をタップして停止し、Lite が接続を引き継げるようにしてください。



8 バイクとペアリング

バイクを停めたまま、一度だけペアリングします。約1分かかります.

1. **イグニッションをオンにする**
2. **メーター画面：電話メニューを開き、新しい電話を追加します**
3. Bluetooth設定で BMW Motorrad ⋯ をタップ — またはメーター画面でこのスマホを選択
4. **両方に同じ番号が出ます：両方で確認**

バイクのディスプレイに同じ番号が表示されている場合のみ、Android のダイアログで「ペア設定する」をタップ。番号が違う場合は「キャンセル」をタップしてやり直してください.







9 Android Auto


Android Auto は地図や音楽などの車向けアプリをバイクのディスプレイに表示します。Lite には Android Auto のヘッドユニット サーバーが起動している必要があります。これは一度だけ行います：


1. スマホの設定を開き、「Android Auto」を検索して開いてください。
2. 一番下までスクロールし、バージョンを約10回タップしてから OK をタップしてください。
3. ⋮ › **Start head unit server** をタップしてください。
4. Lite に戻り、**再確認** をタップしてください。


スマホの開発者向けオプションは必要ありません。スマホを再起動した後は、ヘッドユニット サーバーを再度起動してください（手順3）。

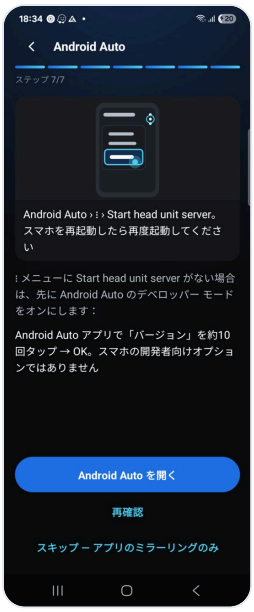


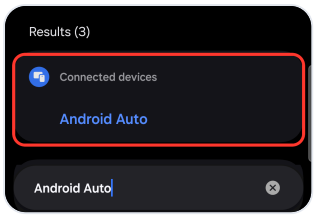

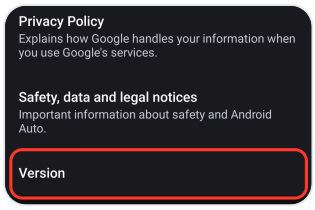

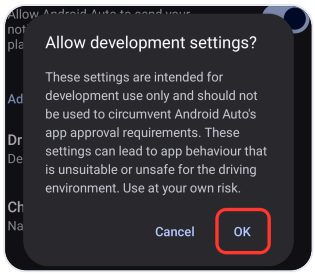

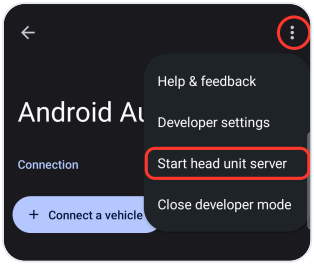


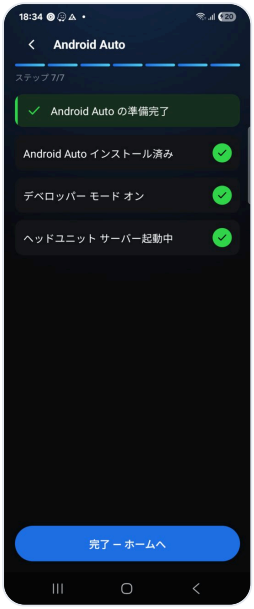

10 ホームと接続

イグニッションをオンにしてください。イグニッションをオンにしてから約1分間、ディスプレイがスマホを探します。Bluetooth をオンのままにしておけば、アプリが自動で待って接続します。

ホームにはバイクとディスプレイの表示内容が表示されます。**メイン画面** で Android Auto（**車向けアプリを全画面で**）または **アプリをミラーリング**（**1つのアプリを全画面で**）を選んでください。

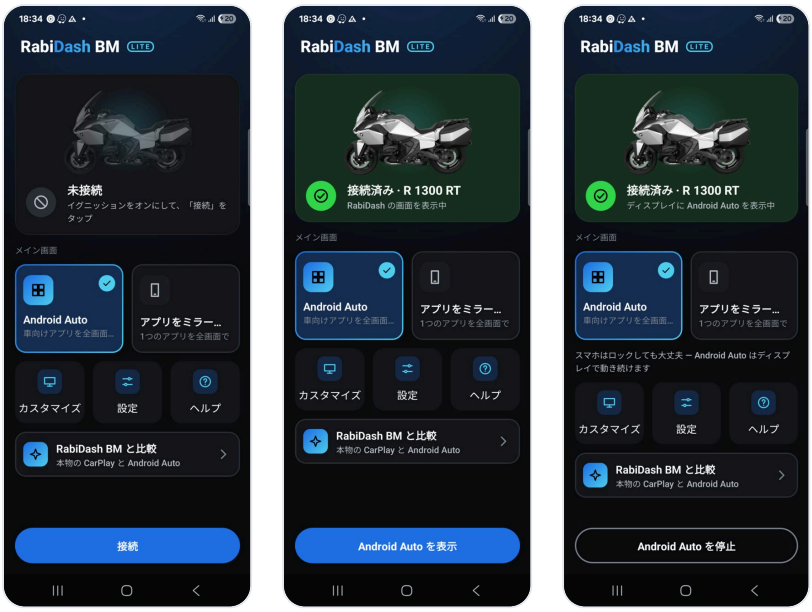


11 アプリをミラーリング

1. **ミラーリングするアプリ** をタップしてアプリを選んでください。
2. **ミラーリング開始** をタップしてください。
3. Android が画面共有を求めます：確定してください。選んだアプリが自動的に開き、ディスプレイに表示されます。

バイクのディスプレイいっぱいに表示 には **他のアプリの上に表示** の権限が必要です。

ポケットモード はミラーリング中、スマホの画面を暗くします。**上にスワイプしてロック解除**。

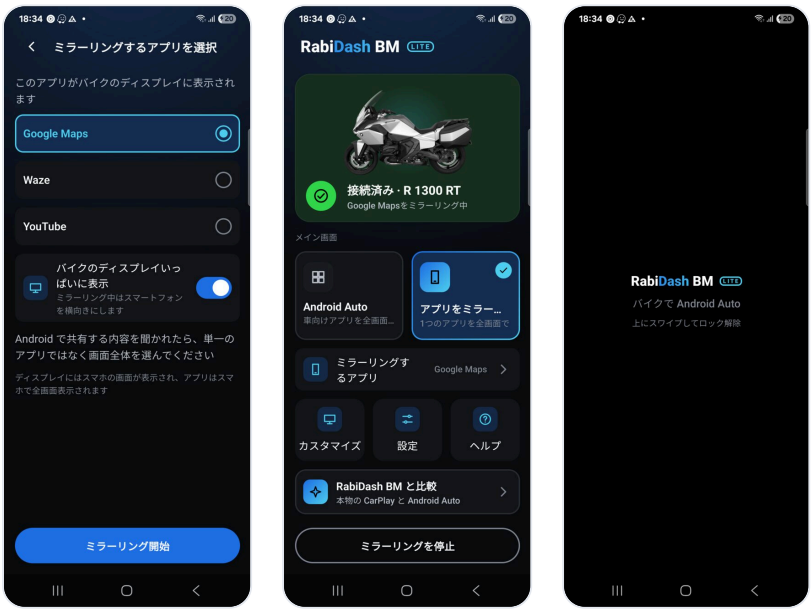

12 ハンドル操作


- **ホイールを回す**: **移動**
- **右に倒す**: **開く**
- **左に倒す**: **戻る**
- **左に倒したまま（2秒）**: **Lite メニュー**


これらは **ディスプレイをカスタマイズ › ハンドル操作** で変更できます。**初期設定に戻す** で元の設定に戻せます。



13 ディスプレイをカスタマイズ

- **ディスプレイの待機画面**：ロゴ、時計、自分の写真
- **ディスプレイのレイアウト**：ワイドディスプレイでアプリの横に表示する内容。例：**アプリ + 音楽**
- **通話 + メッセージ**: **このバージョンでは未対応**
- **Android Auto の表示**：**表示サイズ**
- **ハンドル操作**

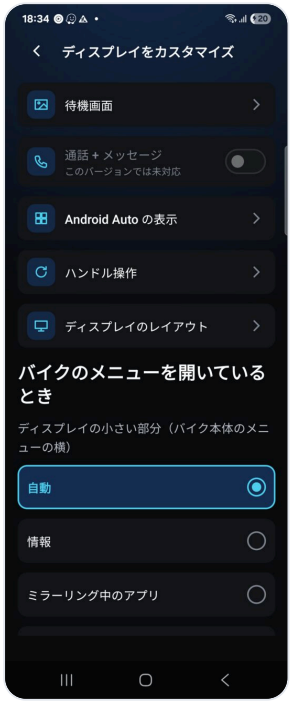

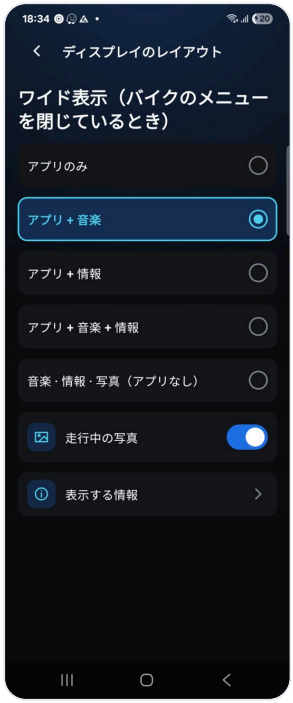

14 設定


- **走行中は動画を一時停止**：バイクが動いている間、ディスプレイの動画を一時停止します。このベータ版ではデフォルトでオフです
- **バイク始動時に接続**
- **使用状況とクラッシュレポートを送信**：不具合の修正に役立ちます。位置情報・メッセージ・連絡先は送りません
- **アプリをリセット**：**ようこそ画面に戻る**



15 新機能


新しいバージョンが出ると、Lite が一度だけお知らせします：通知とホームの **新しいバージョン**。Lite はアプリを開くたびに確認します。


1. 通知をタップするか **新機能** を開き、**アップデート** をタップします。Lite が新しいバージョンをダウンロードして確認します。
2. 初回は Lite が尋ねます：このアプリにアップデートのインストールを許可（Android で一度だけ確認されます）。**設定を開く** をタップし、「**Allow permission**」をオンにして戻ります。
3. Android が「Do you want to update this app?」と尋ねます：「Update」をタップします。
4. Google Play Protect が「**App scan recommended**」と表示することがあります：「**Scan app**」をタップ。「**This app looks safe**」と出たら「Install」をタップします。
5. Lite が変更点を載せた **新機能** を開き、メーター画面は自動で再接続します。サインイン、バイク、設定はそのままです。










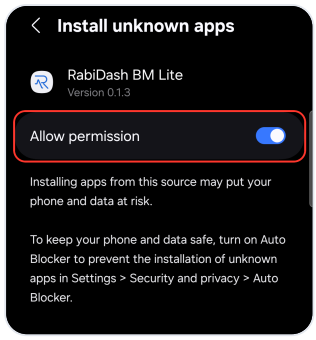

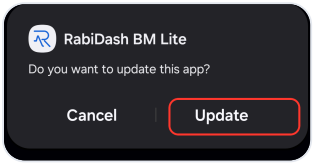

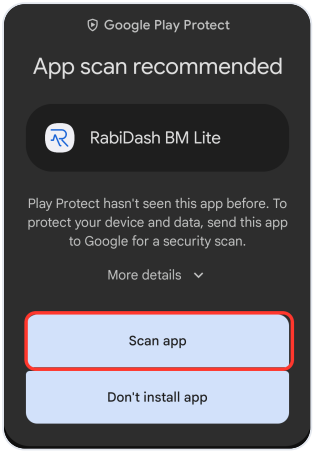

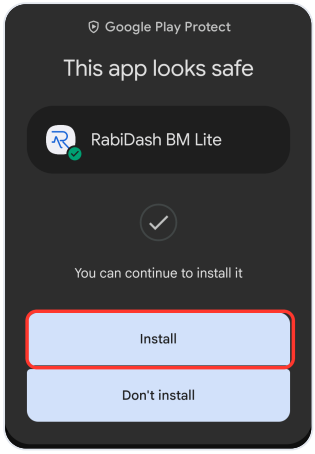





16 ヘルプ

- **よくある質問**：回答はアプリ内でそのまま開きます
- **問題を報告**：**接続ログ（スクロール）** をあなたのメモと一緒に送信します

- **フィードバックを送信**：**不具合**、**アイデア**、または **その他**
- **このアプリについて**：バージョン、**利用規約**、**プライバシーポリシー**、**オープンソースライセンス**







---

17 トラブルシューティング

バイクが接続できない

- イグニッションをオンにしてから約1分間、ディスプレイがスマホを探します
- Bluetooth をオンのままにしておけば、アプリが自動で待って接続します
- 見逃した場合は、イグニッションを一度オフにしてからオンにしてください
- スマホを買い替えた場合は、バイクのBluetooth設定で一度ペア設定してください

ディスプレイが真っ暗

- **BMW アプリが停止しているか確認**
- **イグニッションを10秒間オフにする**
- **アプリをもう一度開く**

Android Auto が起動しない

- Android Auto **›** ⋮ **› Start head unit server**。スマホを再起動したら再度起動してください
- まだ「準備できていません」と表示される場合は、スマホの設定 **›** アプリ **›** Android Auto **›** 強制停止の後、**Start head unit server** をもう一度実行してください
- ⋮ メニューに **Start head unit server** がない場合は、Android Auto のデベロッパー モードをオンにします：Android Auto アプリで「バージョン」を約10回タップ → OK。スマホの開発者向けオプションは不要です

サウンド

- 音楽、通話、ミラーリングしたアプリの音はバイク側から再生されます — ヘッドセットをバイクに接続してください
- バイクでの Android Auto の音声は今後のアップデートで対応予定です

通話 + メッセージ

- バイクのディスプレイへの着信とメッセージ表示は、このバージョンではまだ使えません。アップデートで追加されます
- ディスプレイへの曲名表示も同じアップデートで追加されます。それまで音楽パネルには「再生中の曲はありません」と表示されます

---

18 RabiDash BM と比較

RabiDash BM が追加する機能を見てみましょう：**本物の CarPlay と Android Auto**、デベロッパー モードもヘッドユニット サーバーも不要です。

